

エンジン始動

始動するには、エンジンの温度にかかわらず、次の手順で行ってください。


アドバイス

- スタータースイッチを押して 5 秒以内でエンジンがかからないときは、一度メインスイッチを OFF にしてください。その後バッテリー電圧回復のため 10 秒ほど経ってからやり直してください。
- 無用な空ぶかしや長時間のアイドリングはエンジンやマフラー、触媒装置に悪影響を与えます。
- 万一転倒した場合は、一旦メインスイッチを OFF にしてください。再度、走行を行う際は、各部の損傷状態や、走行に支障が無いかを十分に確認してください。

1 メインスタンドを立てる。 ➡ P.6

2 ブレーキロックをかけ、タイヤをロックする。
左ブレーキレバーを強く握り(①)ブレーキロックレバーを矢印の方向に動かして保持して(②)左ブレーキレバーを放す。

▶ ブレーキをかけた状態でないとエンジンはかかりません。

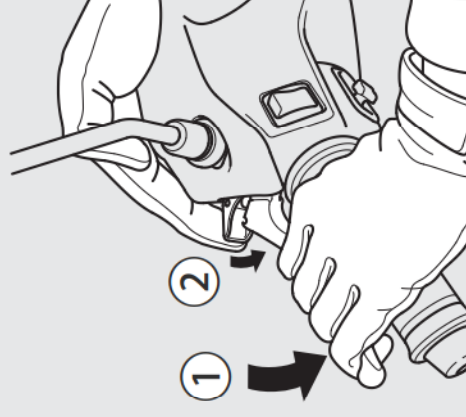

3 メインスイッチを ON に回す。

