



ブレーキ ▶ ブレーキの遊びの調整

6. 後輪のブレーキアームを押し、アジャスターとピンとの間に隙間があることを確認する。

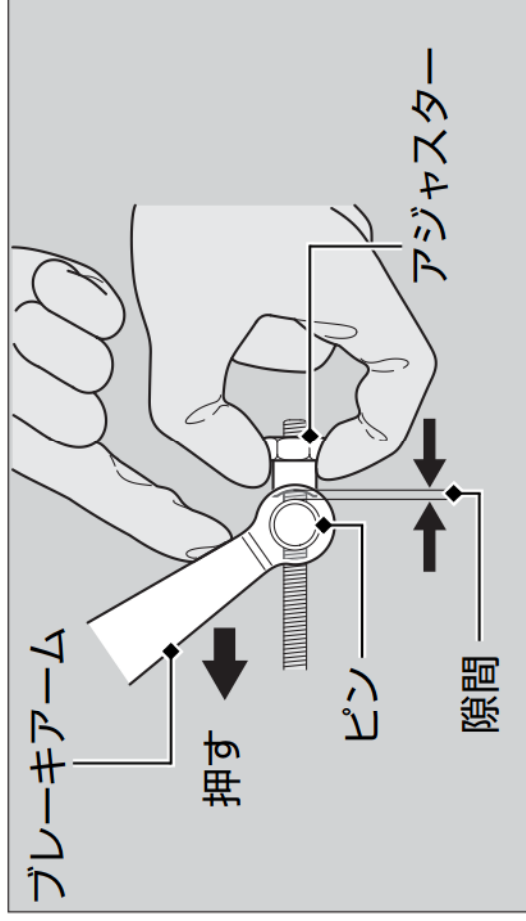

7. 後輪のタイヤを回し、ブレーキの引きずりがないことを確認する。

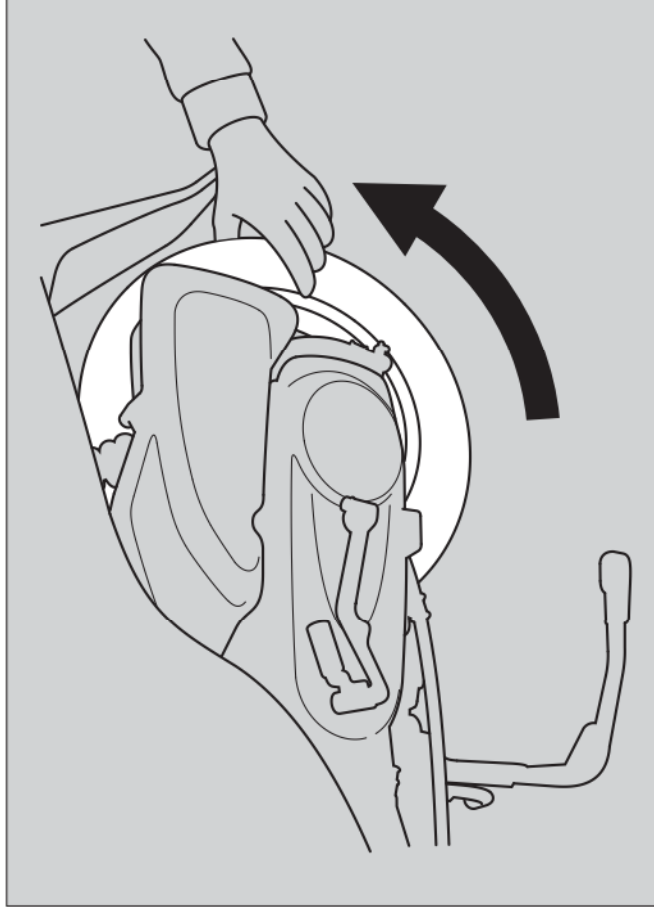

アドバイス

調整範囲を超えてアジャスターを回さないでください。

調整後は、右ブレーキレバーと左ブレーキレバーの遊びを確認してください。