


## Coperchio batteria

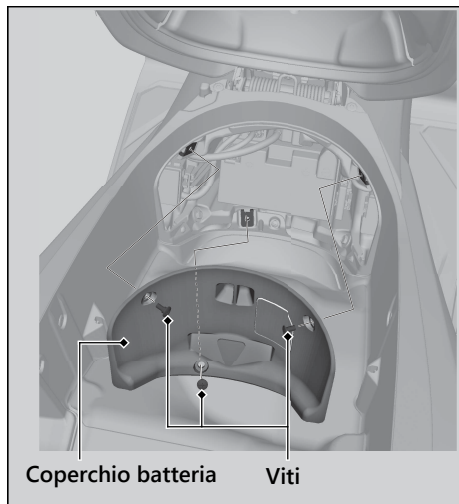

### ■ Rimozione

1. Aprire la sella. ► P. 64
2. Rimuovere le viti.
3. Rimuovere il coperchio della batteria.

### ■ Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.