


ガソリンの補給

- キーカバーを開けて、メインスイッチのキーを差し込み右に回すと燃料タンクキャップが開けられます。
- ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。(無鉛ガソリン)
- 閉じるときは、手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。(燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません)

注意

- 補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行ってください。
- ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると燃料タンクキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出ることがあります。
- 燃料タンクキャップは、確実にしめてください。

燃料タンク
キャップ

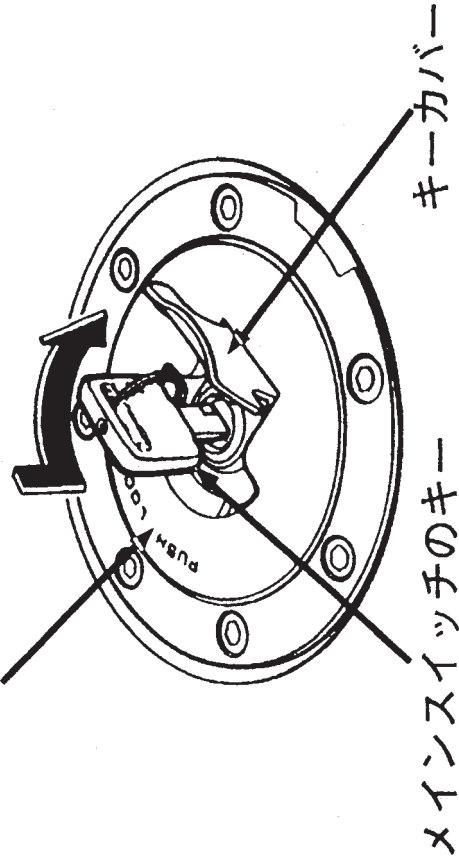

レベルプレート下端 注入口

