


Motoru çalıştıramıyorsanız:

- ① Motosikleti orta sehpa üzerine alınız ve arka fren kolunu sıkınız. ➤ S. 25
- ② Gaz kelebeği hafif açıkken (yaklaşık 3 mm), marş düğmesine basınız.


Yaklaşık 3 mm

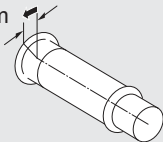

Sıcak bir motoru çalıştıramıyorsanız:

- ① Motosikleti orta sehpa üzerine alınız ve arka fren kolunu sıkınız. ➤ S. 25
- ② Marşa basarken gaz kolunu 1/8 - 1/4 tur çeviriniz.

1/8 - 1/4 tur

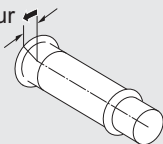

Motor çalışmazsa:

- ① Gazı 5 saniyelik sonuna kadar açıp marş düğmesine basın.
- ② Normal çalıştırma işlemini tekrar ediniz.
- ③ Eğer motor kararsız rölanti ile çalıştırılırsa hafif gaz verin.
- ④ Motor çalışmazsa, 10 saniye bekleyip ① & ② adımları tekrar ediniz.

**Motor Çalışmazsa** ➔ S. 76