
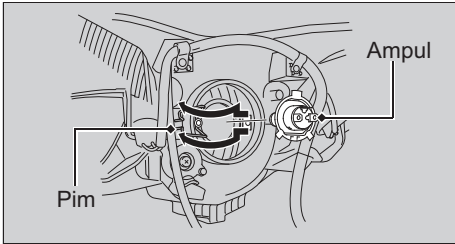


Far Ampülü

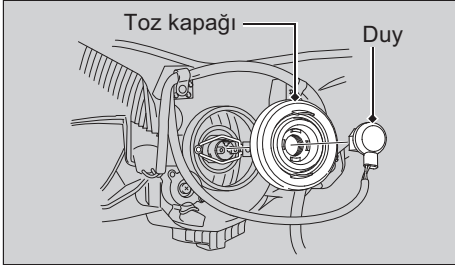

1. Ön kapağı sökün. ► S. 56
2. Soketi ve toz kapağını çıkarın.
3. Pimi aşağı doğru bastırınız ve ampülü çevirmeden çekip çıkarınız.
4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampülü ve parçaları takınız.

Cam yüzeye parmaklarınızla dokunmayınız. Ampule çıplak elle dokunursanız, ampülü alkolle nemlendirilmiş bir bezle temizleyiniz.