


## ■ Park Lambası Ampulü

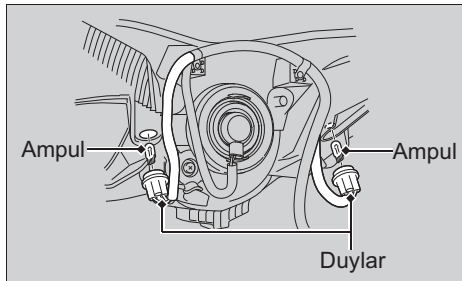

1. Ön kapağı sökün. ❏ S. 56
2. Duyu çıkarınız.
3. Park lambası ampulünü çevirmeden dışarı çekiniz.
4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampulü ve parçaları takınız.