


## Ön Sinyal Lambası Ampulü

Sağ ve sol sinyal lambası ampullerinin değiştirilmesi de aynı yolla yapılabilir.

1. Toz kapaklarını yukarı doğru çekiniz.
2. Ayna adaptörlerini sökerek dikiz aynalarını çıkartınız.

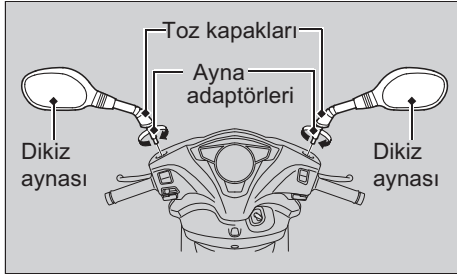

3. Vidaları sökünüz.
4. Ön kapağı çıkarın ve konektörlerin bağlantısını kesiniz.

