


## Arka Sinyal Lambası Ampülü

Sağ ve sol sinyal lambası ampullerinin değiştirilmesi de aynı yolla yapılabilir.

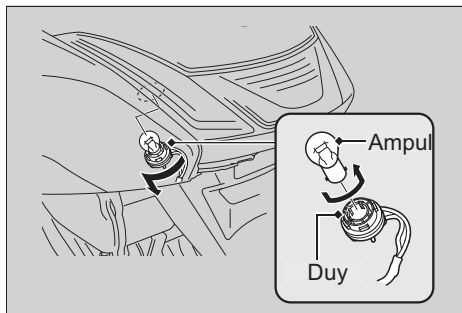

1. Plaka lambası kapağını sökünüz.  
► S. 57
2. Ampul soketini saatin tersi yönünde çevirip çıkartınız.
3. Ampülü hafifçe bastırınız ve saatin aksi yönünde çeviriniz.

4. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampülü ve parçaları takınız.  
► Sadece sarı ampul kullanınız.