


スイッチの使いかた

ウォッシュ液噴射スイッチ

ウォッシュ液噴射スイッチ

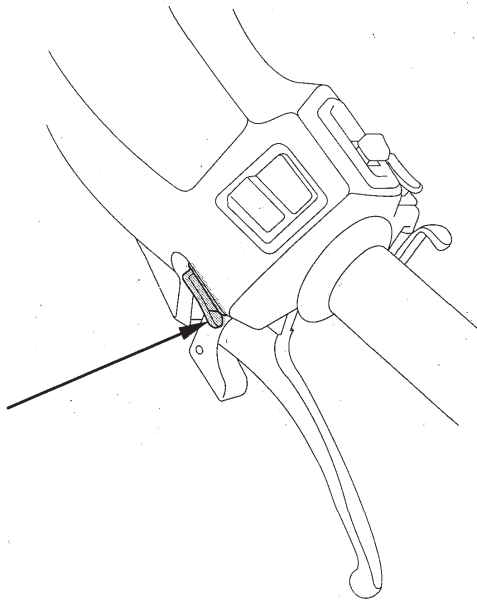


メインスイッチがONのとき、ウォッシュ液噴射スイッチを押すとウォッシュ液が噴射します。

ウォッシュ液が出ないときには、ウォッシュ液噴射スイッチを作動させないでください。ウォッシュ液が空のまま動かすとポンプの故障の原因となります。

ワイパスイッチ

ワイパスイッチ

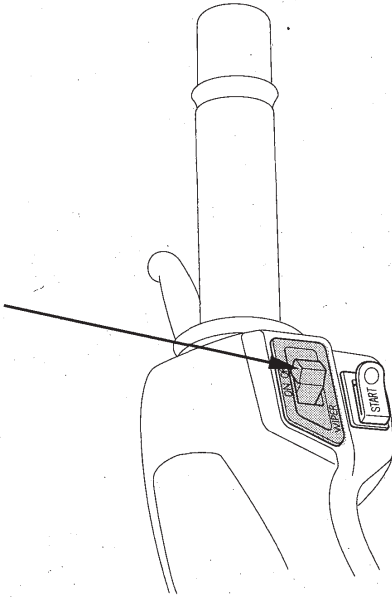

メインスイッチがONのとき、ワイパスイッチをONにするとワイパが作動します。

ON・・・ワイパが作動します。
OFF・・・停止します。

⚠️ アドバイス

- 空ぶきはスクリーン面に傷を付けたたり、ワイパを傷めたりします。ウォッシュ液を噴射してからワイパを動作してください。
- 寒冷時、ワイパブレード(ゴム部)がスクリーン面に張り付くことがあります。ぬるま湯でスクリーン面を暖めてからワイパを動作させてください。
- 凍りついたまま動かすとワイパの故障の原因となります。
- ワイパブレード(ゴム部)がスクリーン面に張り付いた状態やスクリーン面に着氷、積雪した状態でワイパを動かすと、ワイパブレードを損傷したり、ワイパモーターの故障の原因となります。必ず取り除いてから動かしてください。

📖 知識

- ワイパを止めるときはメインスイッチがONのままワイパスイッチをOFFにしてください。ワイパを正しい位置に止めるためです。