


クリップの取外し、取付けかた

## 《取外し》

- ① 中央部のピンを押し込んでロックを解除します。
- ② クリップを引抜き抜きます。

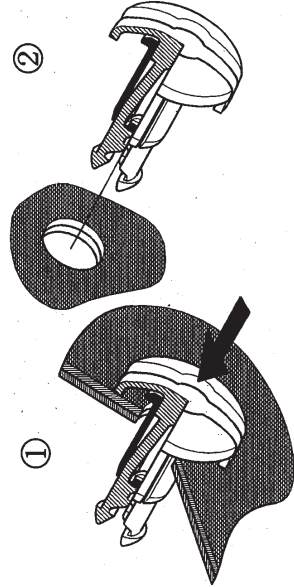

## 《取付け》

- ① ピンの先端を軽く開きながら、ピンを押し戻して取付け状態にします。
- ② クリップを穴に差し込みます。
- ③ ピンを軽く押してロックします。

