


ウォッシュ液

《点検》


- ウォッシュ液噴射スイッチを押して、ウォッシュ液がウインドスクリーンのワイパ拭き取り面の中心部に当るか確認します。また、ウインドスクリーンを越え後方に飛ばないことを確認します。

ウォッシュ液噴射スイッチ

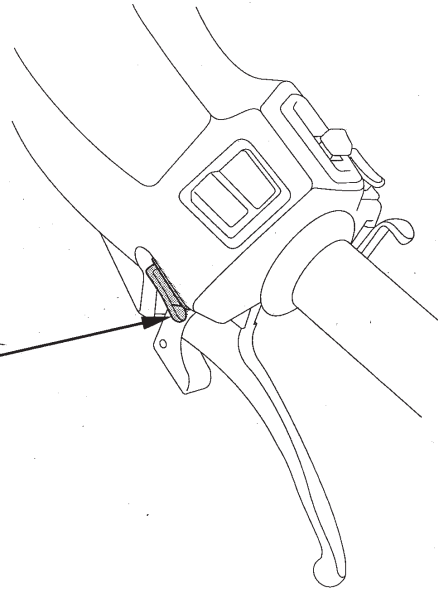

- スリットからウォッシュ液タンクを見て、タンク内にウォッシュ液が十分に入っているか確認します。

スリット

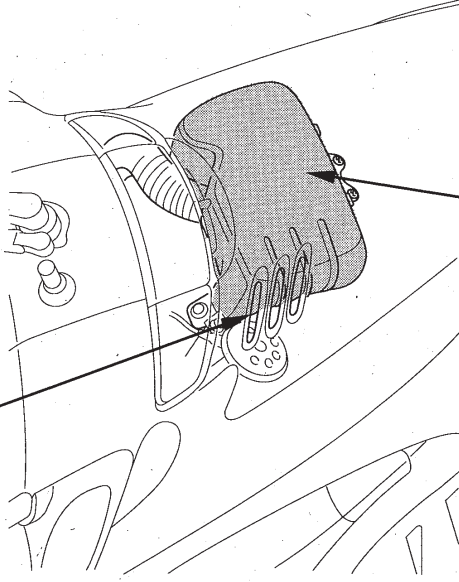


ウォッシュ液タンク

《補給》

- ウォッシュ液タンクリッドを開けます。
 - ウォッシュ液タンクキャップを外し、ウォッシュ液を補給します。
- ウォッシュ液は、注入口の口元まで補給されます。ウォッシュ液がこぼれたときは布で拭いてください。

ウォッシュ液タンクリッド

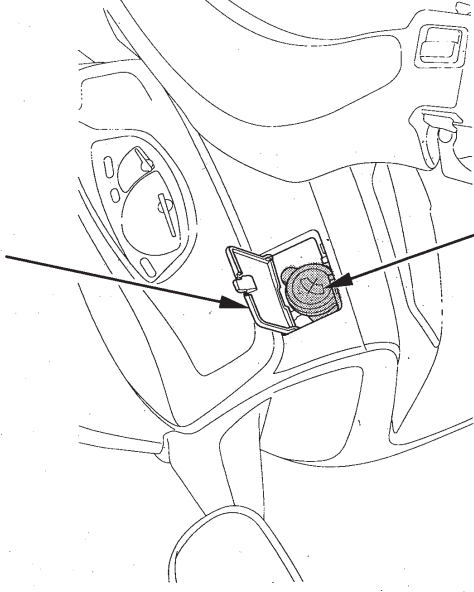

ウォッシュ液タンクキャップ