

# 正しい運転操作

## エンジンのかけかた



排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。エンジンは、風通しの良い場所にかけてください。

エンジン始動は、24 - 26 ページの「始動手順」に従って行ってください。

- エンジンをかける前に、オイル、ガソリン、などの点検をしましたか。必ず点検を行ってください。  
(日常点検は、36 ページ参照)
- エンジンをかけるときは、必ずメインスタンドを立ててください。
- 急な飛び出しを防ぐために始動時は、必ずブレーキロックレバーをかけ、後輪をロックしてください。  
後輪ブレーキの調整が正しく行われていないとロックできません。  
(後輪ブレーキの調整は、40 ページ参照)

### 《始動手順》

① ブレーキロックレバーをかけ、後輪をロックします。(21 ページ参照)

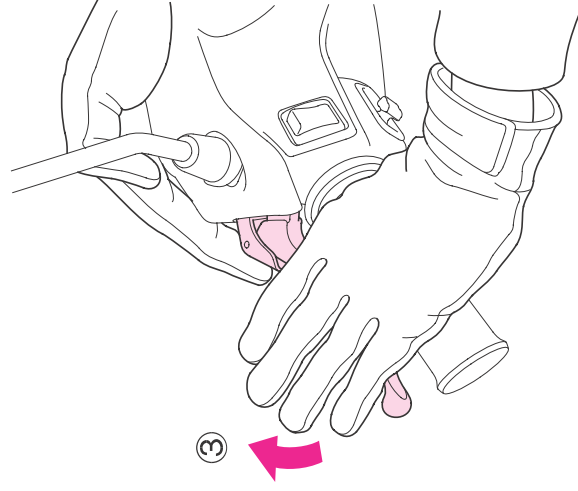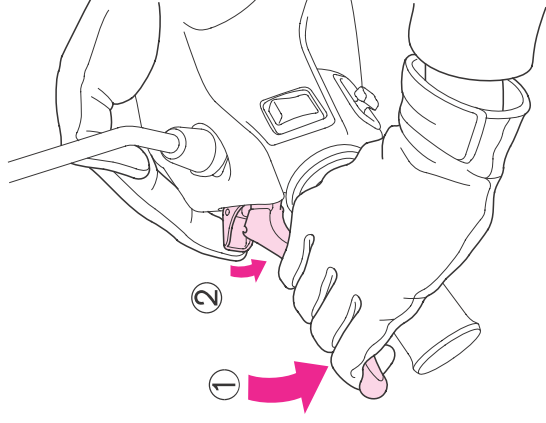

② メインスイッチを“ON”にします。

