


各モードの切換え

各モードの切換えはハンドル右側にあるモード切換えスイッチを操作して行います。

各モードの切換え方法の詳細については21-23ページを参照してください。

モード切換えスイッチ

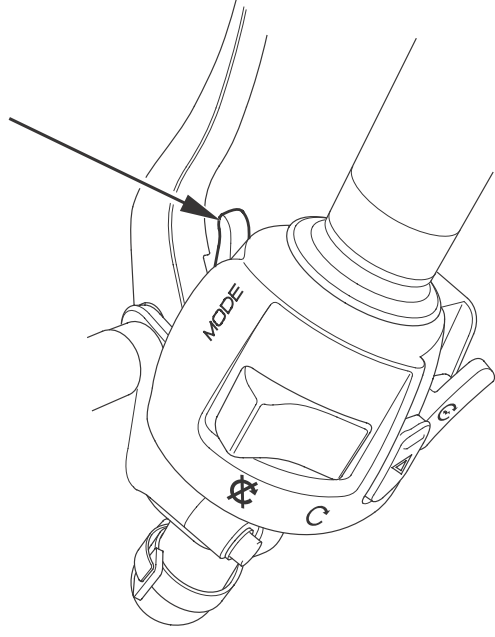

下図のように各モードへ移りかわります。

