


警告灯

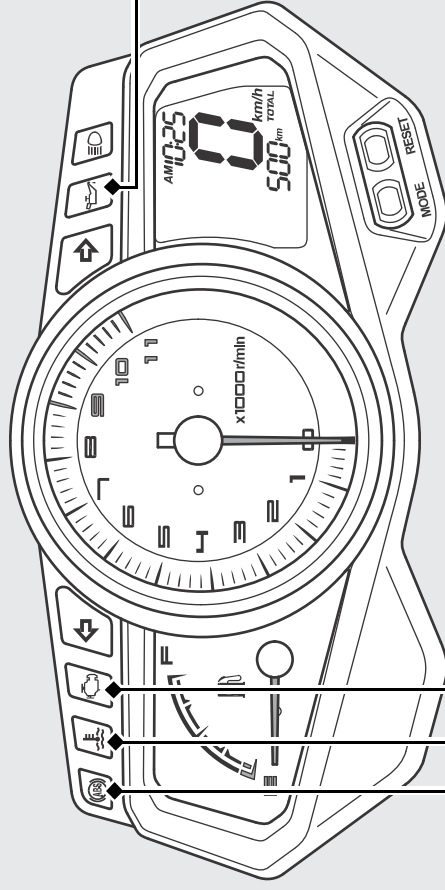

油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは

➡P.61

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが RUN  の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.61**

水温警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.60**

ABS 警告灯(FAZE < ABS >)

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10km/h に達すると消灯

走行中に点灯 / 点滅したときは **➡P.61**