


- 5** スロットルグリップを完全に閉じたまま、スタータースイッチを押す。
- ▶ エンジンがかかったらすぐに、スタータースイッチから手をはなしてください。
  - ▶ バッテリーあがりを防ぐため、スターターモーターは連続して15秒以上回さないでください。15秒以上回してもエンジンが始動しなかったときは、一度メインスイッチをOFFに戻して10秒以上待ってから再始動してください。

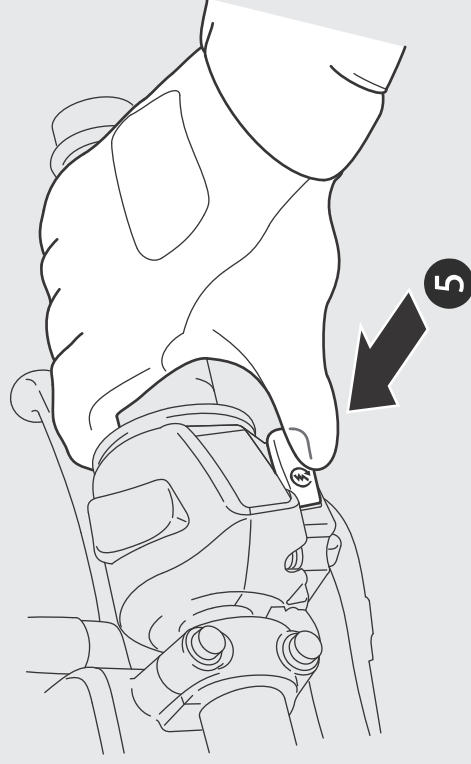

## エンジンがかからないときは

次の方法を試してください。

- 1** 左ブレーキレバーを強く握り、スロットルグリップを全開にし、スタータースイッチを5秒間押す。
- 2** 通常手順**(2～5)**でエンジンをかける。
- 3** エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合はスロットルグリップを少し開ける。
- 4** エンジンがかからないときは一度メインスイッチをOFFにして10秒間待ってから、**1****2**の手順を繰り返す。

長時間ご使用にならなかつた場合や、ガス欠をしたときにガソリンを補給してもエンジンがかかりにくいことがあります。このようなときは、スロットルグリップを回さずにスタータースイッチを普段より多目に使用してください。

それでも始動できないときは **▶P.59**