


Дисплеи, индикаторы и сигнализаторы

Данные дисплеи, сигнализаторы и индикаторы служат для информирования о состоянии узлов и механизмов мотовездехода, предупреждения о наличии возможных неисправностей. Кроме того, они делают поездки безопаснее и комфортнее. Регулярно считывайте показания приборов. Их назначение рассматривается на последующих страницах.

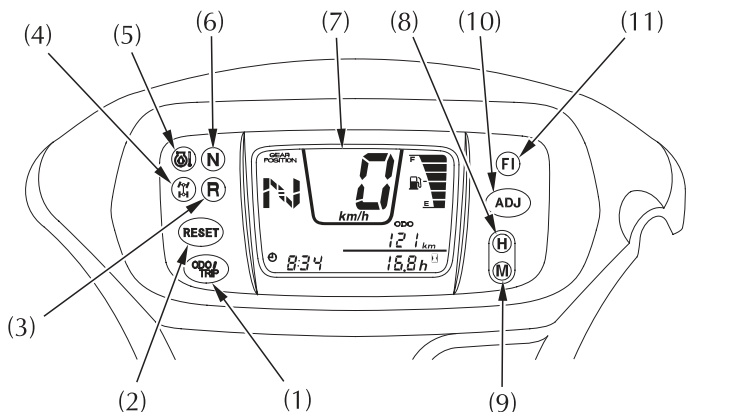

- | | |
|--|--|
| 1) кнопка переключения режимов отображения показаний одометра/указателя пробега за поездку | (6) индикатор нейтрали |
| (2) Кнопка RESET (СБРОС) | (7) многофункциональный дисплей |
| (3) индикатор передатки заднего хода | (8) кнопка установки значения часов |
| (4) индикатор включения полного привода | (9) кнопка установки значения минут |
| (5) сигнализатор высокой температуры моторного масла/охлаждающей жидкости | (10) Кнопка ADJ (ВВОД) |
| | (11) Сигнализатор системы управления двигателем PGM-FI |

Проверка ламп

Сигнализатор высокой температуры моторного масла/высокой температуры охлаждающей жидкости, индикатор включения полного привода, индикатор нейтрали, индикатор заднего хода и сигнализатор системы управления двигателем PGM-FI включаются при переводе ключа зажигания в положение ON (I) (ВКЛ), что позволяет убедиться в исправности их работы.

Эти индикаторы и сигнализаторы остаются включенными до запуска двигателя.

Описание сигнализатора находится на стр. 16 в разделе: **Проверка ламп**