


Дисплей, индикаторы и сигнализаторы

Индикатор режима трансмиссии

При включении зажигания индикатор (1) режима трансмиссии отображает выбранный режим трансмиссии.

При выборе ручного режима переключения передач ESP индикатор (1) режима трансмиссии будет отображать символ ESP. При включении автоматического режима переключения передач AUTO символ ESP гаснет.

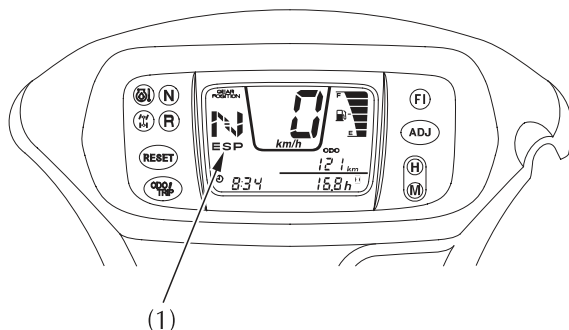

(1) индикатор режима трансмиссии