

# Дисплеи, индикаторы и сигнализаторы


## Указатель уровня топлива

Указатель (1) уровня топлива служит для отображения приблизительного остатка топлива. Емкость топливного бака:

**17,0 л**

Если мигают сигнализатор низкого уровня топлива (3) и деление E (2) на указателе уровня топлива, это означает, что уровень топлива низок и необходимо как можно скорее заправить бак топливом. При этом приблизительный остаток топлива в баке составляет:

**4,1 л**

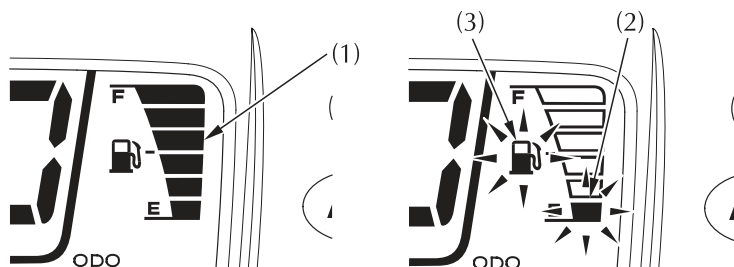

(1) указатель уровня топлива  
(2) Деление E

(3) сигнализатор низкого уровня топлива

При наличии неисправности в системе индикации уровня топлива включатся и будут мигать все деления шкалы. В этом случае обратитесь к официальному дилеру Honda.

