


Переключатель режимов трансмиссии

Переключатель (1) режимов трансмиссии имеет два положения AUTO (АВТО) и ESP (РУЧНОЙ РЕЖИМ). См. раздел *Переключение передач* на стр. 71.

ПРАВАЯ РУКОЯТКА

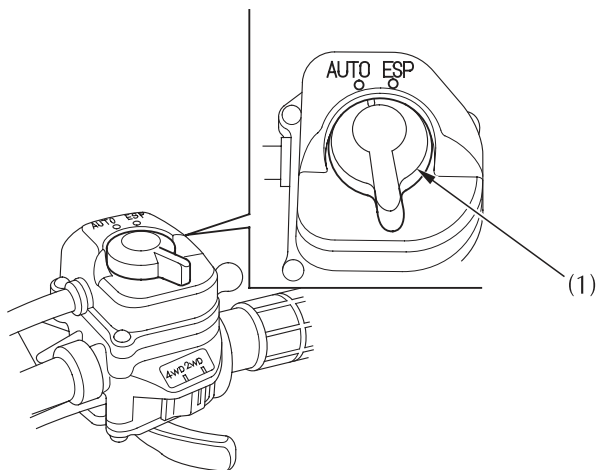

(1) переключатель режимов трансмиссии