

# Органы управления и функции

## Выключатель режима полного привода

Данный мотовездеход оборудован выключателем полного привода трансмиссии, который служит для выбора режима трансмиссии. Выберите режим работы трансмиссии, наиболее подходящий для условий движения.

Выключатель полного привода трансмиссии расположен над рычагом акселератора. Для включения требуемого режима работы трансмиссии необходимо переместить выключатель в соответствующее положение.


Текущий режим работы трансмиссии отображается индикатором (2) режимов трансмиссии.

Задний привод: индикатор полного привода выключается. режим полного привода: индикатор полного привода включен.

Режим полного привода трансмиссии может быть включен только при работающем двигателе.

Режим полного привода выключается при включении заднего привода либо после остановки двигателя.

При запуске двигателя по умолчанию включается режим заднего привода независимо от положения выключателя.

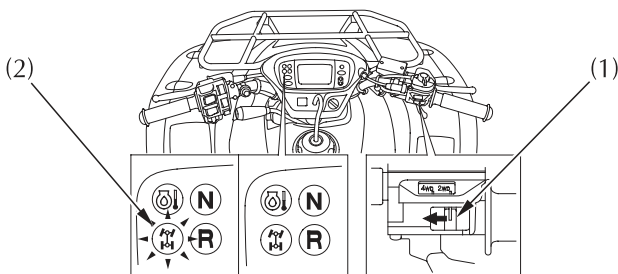

Режим полного привода Режим заднего привода

(1) выключатель режима полного привода (2) индикатор включения полного привода