


## Кнопка стартера



### ЛЕВАЯ РУКОЯТКА

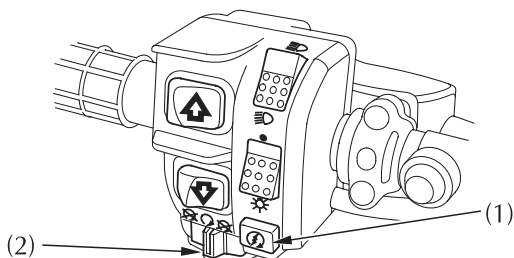

- (1) кнопка стартера  
(2) выключатель двигателя

- ПУСК ДВИГАТЕЛЯ (СТАРТЕР)  
 Положение OFF (ВЫКЛ)  
 РАБОТА

Кнопка стартера (1) используется для запуска двигателя. Двигатель запускается нажатием на кнопку. **Процедуру запуска** см. на стр. 67.

При нажатии на кнопку стартера электродвигатель стартера начинает проворачивать вал двигателя. Стартер не будет работать, если при нажатии на кнопку стартера выключатель двигателя находится в положении OFF (ВЫКЛ) .

## Выключатель двигателя



Выключатель двигателя (2) служит для экстренной остановки двигателя. Для остановки двигателя переместите выключатель в любое из положений OFF (ВЫКЛ). Двигатель не запустится, если выключатель двигателя будет находиться в положении OFF (ВЫКЛ). Во всех штатных режимах, даже при остановленном двигателе, данный выключатель должен находиться в положении RUN (РАБОТА).

Если мотовездеход остановлен и при этом замок зажигания находится в положении ON ( ) (ВКЛ), а выключатель двигателя в положении OFF (ВЫКЛ), это может привести к разряду аккумуляторной батареи. Для предотвращения разряда батареи замок зажигания следует установить в положение OFF ( ) (ВЫКЛ).