


Переключатель передач

В режиме ручного переключения передач ESP используется два переключателя. Данные переключатели служат для включения повышающей либо понижающей передачи. Для включения повышающей передачи необходимо нажать переключатель (1) повышающей передачи. Для включения понижающей передачи необходимо нажать переключатель (2) понижающей передачи. См. раздел **Переключение передач** на стр. 71.

ЛЕВАЯ РУКОЯТКА

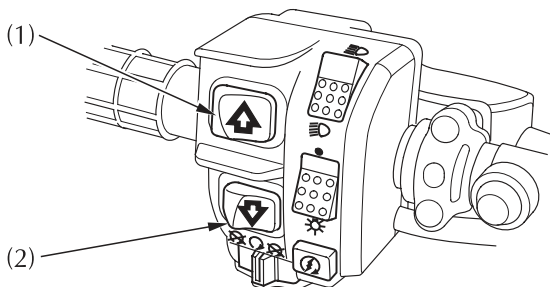

- (1) кнопка переключения на повышающую передачу (2) кнопка переключения на понижающую передачу