

Запуск и остановка двигателя


Использование стартера с ручным приводом

Стартер с ручным приводом служит для запуска двигателя при разряженной аккумуляторной батарее. Пуск двигателя с помощью стартера с ручным приводом:

1. Проверьте, включена ли нейтральная передача.
2. Снимите правую боковую панель (см. стр. 1).
3. Крепко сожмите рукоятку (2) стартера. Вытяните около 100 мм шнура стартера.
4. Резко и с силой вытяните шнур стартера на всю его длину.
5. После пуска двигателя медленно верните шнур стартера в исходное положение.

Если шнур стартера возвращается в исходное положение с трудом (по причине загрязнения), обратитесь к официальному дилеру Honda.

ПРАВАЯ СТОРОНА

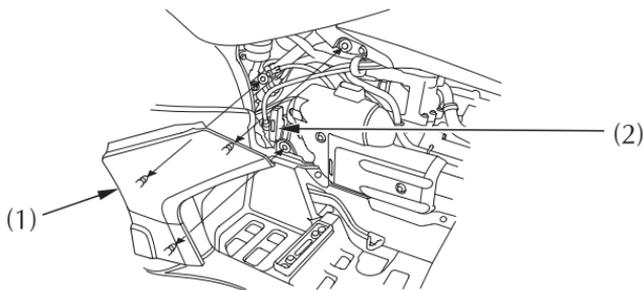

(1) правая боковая панель

(2) стартер с ручным приводом

Запуск двигателя с отсоединенной, разряженной и неисправной аккумуляторной батареей невозможен. Если пуск двигателя невозможен даже после подключения аккумуляторной батареи, зарядите батарею (стр. 165).

Если двигатель невозможно запустить даже после зарядки аккумуляторной батареи, обратитесь к официальному дилеру Honda.