

Переключение передач

Рычаг переключения передач (1) находится с левой стороны топливного бака. Переключение должно производиться при полной остановке мотовездехода.


ПРИМЕЧАНИЕ

Переключение диапазонов коробки передач в движении может привести к выходу трансмиссии из строя.

Манипулировать рычагом переключения передач, необходимо чётко и быстро. Переключения из позиции D (передний ход) в позицию R (задний ход) необходимо производить с обязательным включением нейтрали.

Переключатель (2) режимов работы трансмиссии расположен на правой рукоятке руля.

Переключатель служит для выбора режима работы трансмиссии. Переключение режимов работы трансмиссии можно осуществлять на ходу, предварительно полностью закрыв дроссельную заслонку.

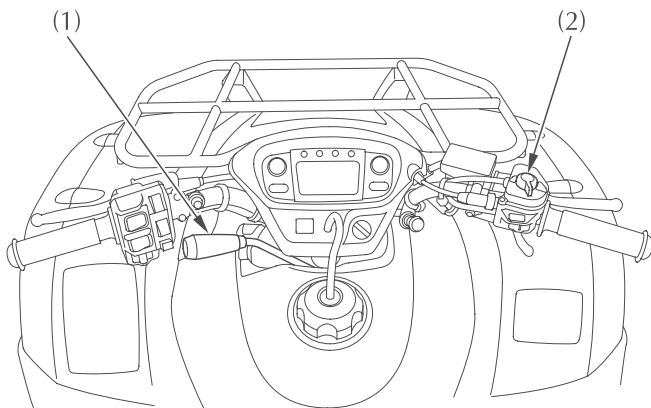

(1) рычаг переключения

(2) переключатель режимов трансмиссии