


# Переключение передач

## **Режим автоматического переключения передач AUTO**

В этом режиме коробка передач работает как трехступенчатая автоматическая коробка передач.

1. Потянув рычаг (1) вверх, переведите его в положение "D" (передний ход).
2. Опустите рычаг переключения передач и убедитесь, что рычаг корректно зафиксировался, а индикатор (3) включенной передачи показывает символ "D".

Переключение в положение "N" (нейтральная передача) или "R" (передача заднего хода) производится по аналогичному алгоритму. Информация касательно движения задним ходом находится на стр. 77.

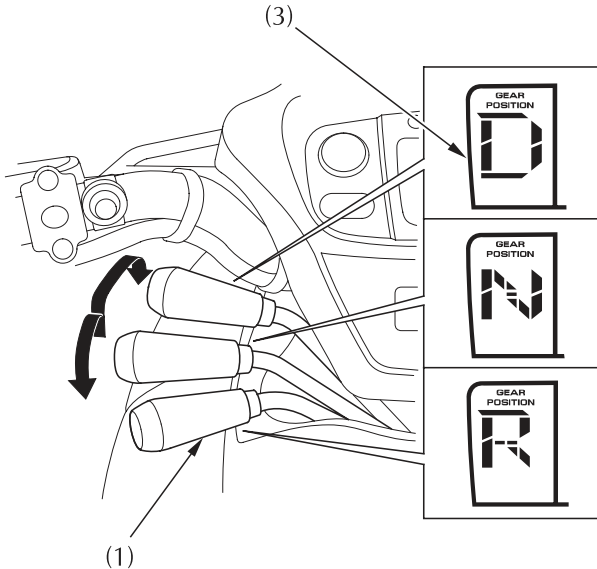

(3) индикатор выбранной передачи