



Переключение передач

Режим ручного переключения передач ESP


В этом режиме имеется возможность переключать передачи с 1 по 3 вручную с помощью переключателей.

Две кнопки переключения передач расположены сбоку от левой рукоятки руля. переключение на повышенную передачу () переключение на пониженную передачу ().


Для перехода на понижающую передачу нажмите переключатель (4) один раз.

Для перехода на повышенную передачу нажмите переключатель (5) один раз.

ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА ПОВЫШАЮЩУЮ ПЕРЕДАЧУ

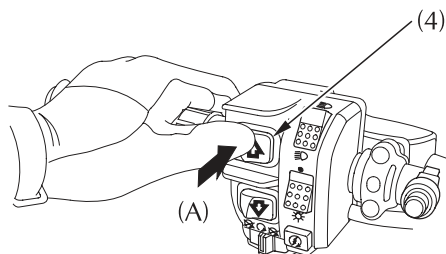

ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА Понижающую передачу

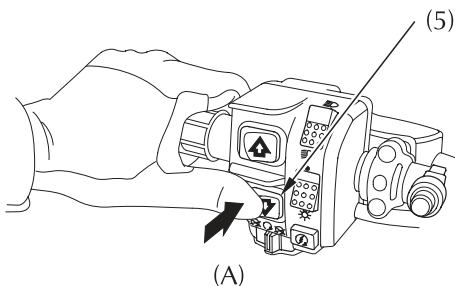

- (4) кнопка переключения на повышенную передачу (A) нажать
(5) кнопка переключения на понижающую передачу