


## Осмотр и замена свечи зажигания

**Ознакомьтесь с правилами техники безопасности** на стр. 99.

1. Снимите заднее седло (см. стр. 110).
2. Ослабьте винт (1) и снимите резонансную камеру (2).
3. Отсоедините резиновую крышку (3).
4. Удалите загрязнения вокруг основания свечи зажигания.
5. Снимите наконечник (4) со свечи зажигания. Будьте осторожны, чтобы не повредить провод высокого напряжения при снятии наконечника.
6. Выверните свечу зажигания с помощью свечного ключа, имеющегося в прилагаемом комплекте инструментов.
7. Осмотрите электроды и изолятор, убедитесь в отсутствии загрязнений, эрозии или отложений нагара. Если отмечена большая эрозия электродов или загрязнение, замените свечу зажигания.
8. Убедитесь, что проволочный щуп диаметром 1,2 мм не проходит в зазор (5). Если щуп проходит в зазор, замените свечу.

### ПОД СЕДЛОМ

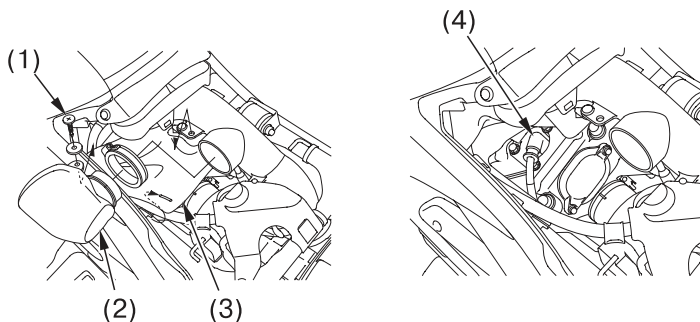

(1) винт

(2) резонансная камера

(3) резиновая крышка

(4) наконечник свечи зажигания