

Идентификационные номера


Идентификационные номера

При заказе запасных частей могут понадобиться идентификационные номера двигателя, рамы и ключа зажигания. Запишите эти номера, чтобы их было просто найти.

Номер рамы (1) указан на передней части рамы.

РАМА № _____

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА

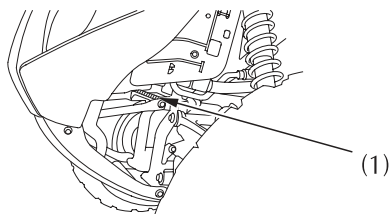


(1) номер рамы

Номер двигателя (2) выбит на верхней задней части картера.

ДВИГАТЕЛЬ № _____

ПРАВая СТОРОНА

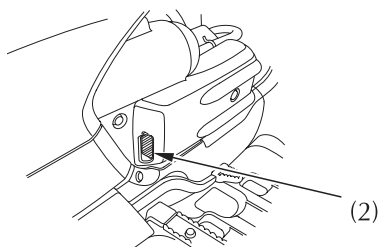

(2) номер двигателя