


Göstergeler (Devam ediyor)

Sıfırlanabilir mesafe ölçeri, ortalama yakıt sarfiyatını ve ortalama hızı sıfırlamak için

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'yı, ortalama yakıt sarfiyatını ve ortalama hızı (bunlar sıfırlanabilir mesafe ölçer A esaslıdır) birlikte sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer A görünürken **SEL** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

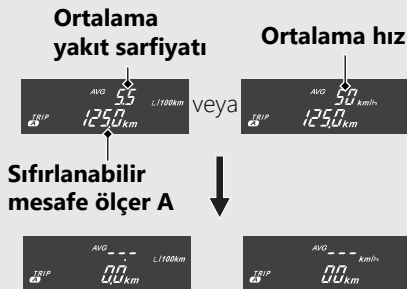

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'yi, ortalama yakıt sarfiyatını ve ortalama hızı (bunlar sıfırlanabilir mesafe ölçer B esaslıdır) birlikte sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer B görünürken **SEL** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

