


Göstergeler *(Devam ediyor)*

Ekran Ayarı

Aşağıdaki öğeler sırayla değiştirilebilir.

- Saat ayarı
- Arka aydınlatma parlaklık ayarı
- HISS göstergesi ayarı
- Hız ve mil birimini değiştirme
- Yakıt sarfiyatı birimini değiştirme
- Mesafe geri sayımı ayarı

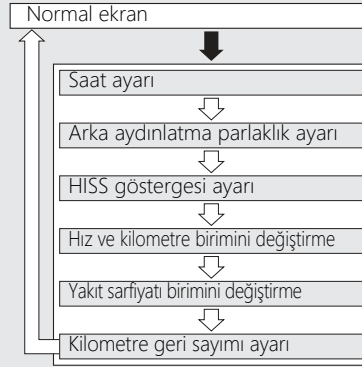

➡ **SEL** düğmesine basınız ve **SET** düğmesine basılı tutunuz

⇨ **SET** düğmesine basınız.