



6. Yağı boşaltmak için yağ doldurma kapağını, tahliye civatasını ve sızdırmazlık pulunu çıkarınız.

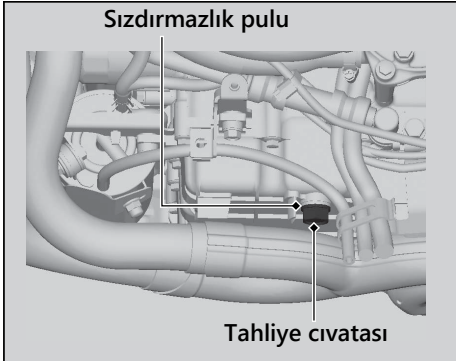

7. **II ED tipi**
Cıvataları (A) sökünüz.
8. **II ED tipi**
Radyatör ızgarasını çıkarınız.
9. **II ED tipi**
Cıvatayı (B) sökünüz.

10. **II ED tipi**

Alt grenaj alt desteğini sökünüz.

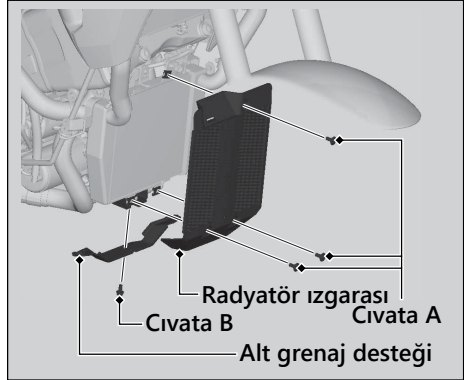

11. **II ED tipi**

Radyatör alt montaj civatasını sökünüz ve radyatörü hafif ileri doğru itiniz.