

Honda SMART Anahtar Sistemi *(Devam ediyor)*

Honda AKILLI Anahtar Sisteminin Etkinleştirilmesi ve Devreden Çıkarılması

■ Honda AKILLI Anahtar sisteminin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması


Honda AKILLI Anahtarı LED'inin rengi değişene kadar ON/OFF düğmesine basınız.

■ Honda AKILLI Anahtar sisteminin durumunu kontrol etmek için

ON/OFF düğmesine hafifçe basınız. Honda AKILLI Anahtarın LED'i durumu gösterecektir.

Honda AKILLI Anahtarının LED'i:

Yeşil: (devreye girme)	Honda AKILLI Anahtar sisteminin kimlik doğrulaması yapılabilir.
Kırmızı: (devreden çıkma)	Honda AKILLI Anahtar sisteminin kimlik doğrulaması yapılamaz.

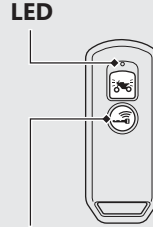

AÇMA/KAPATMA düğmesi