


## Buji ► Bujinin Değiştirilmesi

5. Buji kepini bujiden ayırınız.
6. Buji tabanının çevresindeki pislikleri temizleyiniz.
7. Verilen buji anahtarını kullanarak bujileri sökünüz. ► S. 73

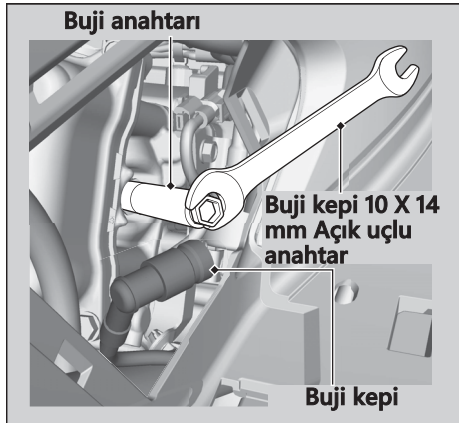

8. Yeni bujiyi takınız. Buji pulu takılı iken, dış atlamaması için bujiyi elle sıkarak boşluğunu alınız.
9. Bujiyi sıkınız:
  - Yeni buji takıyorsanız gevşememesi için iki defa sıkınız:
    - a) İlk olarak, bujiyi sıkınız: Buji yuvasına tam oturduktan sonra 1/2 tur.
    - b) Daha sonra bujiyi gevşetiniz.
    - c) Sonra, bujiyi tekrar sıkınız. Buji yuvasına tam oturduktan sonra 1/8 tur.

### DİKKAT

Yeterince sıkılmayan buji motorun hasar görmesine sebep olabilir. Buji gevşekse, piston hasar görebilir. Buji çok sıkıysa, dişler hasar görebilir.