


Панель приборов

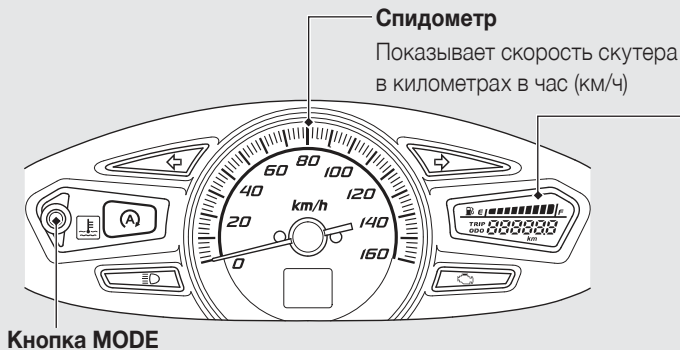

Режим самодиагностики дисплея:

При повороте ключа зажигания в положение ON, стрелка спидометра поднимается к крайнему делению на шкале, а затем опускается на ноль, а также включаются все сегменты цифровых дисплеев. Если в этом режиме какой-либо сегмент остается выключенным, обратитесь к авторизованному дилеру Honda для диагностики системы.