


Проверка износа тормозных колодок барабанного тормоза

Задний тормоз оборудован индикатором износа тормозных колодок.

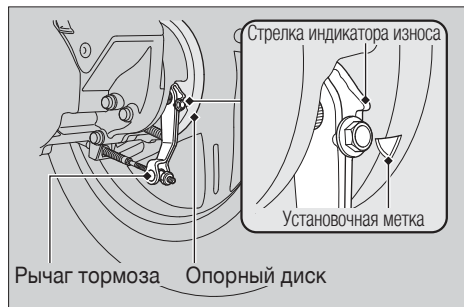

При торможении стрелка индикатора износа сдвигается в сторону метки на опорном диске. Тормозные колодки необходимо заменить, если стрелка индикатора износа находится на уровне метки при нажатии на тормоз до упора.

Обратитесь к авторизованному дилеру для проведения данного обслуживания.

Обратитесь к авторизованному дилеру при необходимости проведения обслуживания тормозной системы. Используйте только оригинальные запчасти Honda или их сертифицированные аналоги.