


Menghentikan enjin dengan Sistem Henti Melahu

Enjin berhenti dan penunjuk Henti Melahu berubah menjadi berkelip selepas anda menutup pendikit sepenuhnya dan menghentikan skuter semasa penunjuk Henti Melahu menyala.

- ▶ Jika anda tidak menunggang skuter pada kelajuan melebihi 6 km/j selepas menghentikan enjin sekali dengan sistem Henti Melahu, sistem ini tidak akan menghentikan enjin selama beberapa saat.
- ▶ Enjin tidak dihentikan oleh sistem Henti Melahu jika suhu bateri untuk sistem hibrid terlalu panas atau terlalu sejuk.
- ▶ Jika anda menukar mod tunggangan daripada D atau S kepada kosong (mod I) semasa enjin dihentikan oleh sistem Henti Melahu, keadaan henti melahu akan berterusan. Enjin akan dimulakan semula apabila anda membuka pendikit.

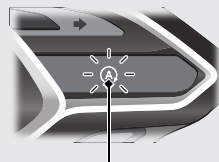

Penunjuk Henti Melahu