


Arranque del motor

Arranque el motor con uno de los siguientes procedimientos, independientemente de si el motor está frío o caliente.

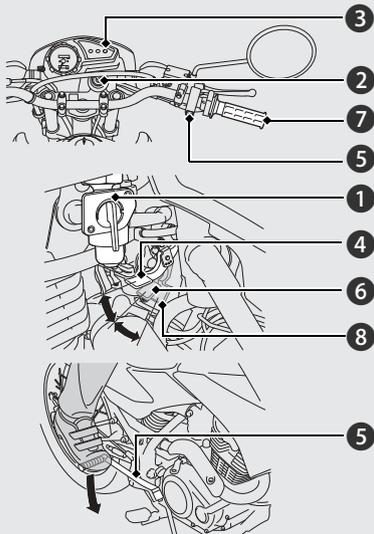

Para volver a poner en marcha un motor que esté caliente, siga el procedimiento indicado en "Temperatura alta del aire".

AVISO

- Un periodo prolongado a ralentí rápido y una subida repentina de revoluciones pueden dañar el motor y el sistema de escape.

Motor frío:

- 1 La válvula de combustible está en posición ON.
- 2 Gire el interruptor de encendido a la posición ON.
- 3 Cambie la transmisión a punto muerto (se enciende el indicador **N**).