


## Desmontaje e instalación de los componentes del carenado

### Asiento

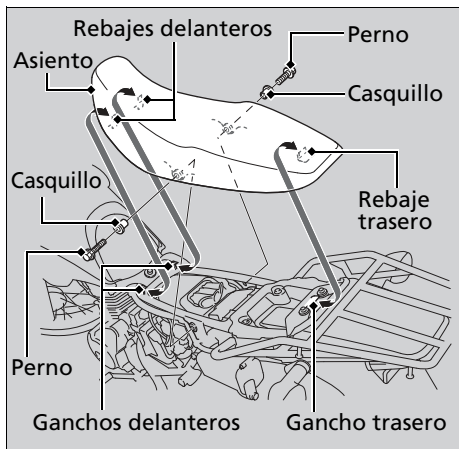

Para acceder al manual del usuario es necesario extraer el asiento.

### Extracción

1. Extraiga ambas tapas laterales. ▣ P. 45
2. Desmonte los tornillos y casquillos.
3. Tire del asiento hacia atrás y levántelo.

### Instalación

1. Alinee los rebajes delanteros con los ganchos delanteros y el rebaje trasero con el gancho trasero.
2. Deslice el asiento en su posición.
3. Instale los casquillos y apriete los pernos con firmeza.
4. Instale ambas tapas laterales.