


Pinchazo del neumático ► Extracción de las ruedas

I Rueda delantera

Extracción

1. Estacione la motocicleta sobre el caballete lateral en una superficie firme y nivelada.
2. Apoye la motocicleta firmemente y levante la rueda delantera para separarla del suelo utilizando un caballete de seguridad o un dispositivo de elevación.
3. Retire el tornillo de fijación del cable del velocímetro y retire dicho cable.
4. Extraiga el tapón de goma y la tuerca del eje delantero.

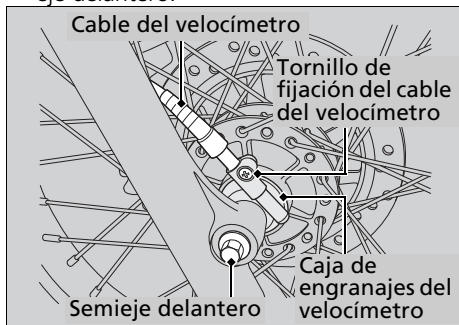

5. Extraiga el semieje delantero, la rueda delantera el casquillo lateral y la caja de engranajes del velocímetro.
 - Evite manchar con grasa, aceite o suciedad las superficies de los discos y de las pastillas.
 - No apriete la maneta del freno mientras la rueda delantera esté desmontada.

