


**Pinchazo del neumático ► Extracción de las ruedas**


**I Rueda trasera**

**Extracción**

1. Estacione la motocicleta sobre el caballete lateral en una superficie firme y nivelada.
2. Levante la rueda trasera para separarla del suelo mediante un caballete de seguridad o un dispositivo de elevación.
3. Extraiga la tuerca de ajuste del freno trasero.
4. Desconecte la varilla del freno del brazo del freno.

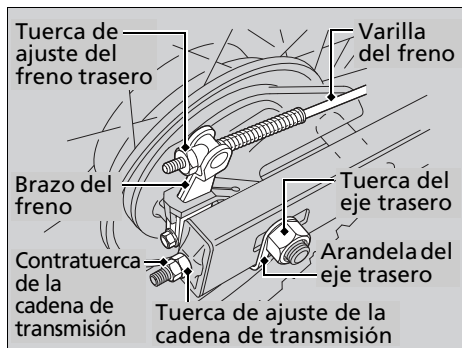

5. Afloje las contratuercas y las tuercas de ajuste de de la cadena de transmisión en ambos lados del basculante.
6. Retire la tuerca del eje trasero.
7. Extraiga la cadena de transmisión de la corona de la rueda trasera empujando la rueda trasera hacia delante.
8. Extraiga del basculante el semieje trasero, la arandela del eje trasero, los casquillos laterales y la rueda trasera.

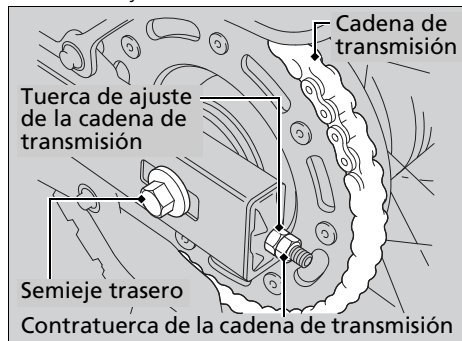

Localización de averías