


Problema eléctrico ► Fusible fundido

## Fusible fundido

Antes de manipular los fusibles, consulte “Inspección y sustitución de fusibles”.

► P. 35

### I Fusibles de la caja de fusibles

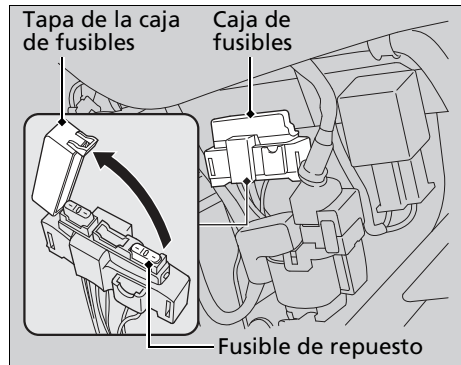

1. Retire la tapa lateral izquierda. ► P. 45
2. Abra la tapa de la caja de fusibles.
3. Extraiga los fusibles y compruebe si hay alguno fundido. Sustituya siempre un fusible fundido por uno de repuesto del mismo valor nominal.
4. Cierre la tapa de la caja de fusibles.
5. Instale las piezas en el orden inverso al de la extracción.