

Desgaste das pastilhas

O desgaste das pastilhas depende da severidade de uso, modo de pilotagem e condições da pista.




Freio dianteiro

Verifique as ranhuras **(1)** (XRE300A) ou as marcas indicadoras de desgaste **(1)** (XRE300) em cada pastilha. Se alguma pastilha estiver gasta até a ranhura ou marca indicadora, substitua ambas as pastilhas em conjunto.

NOTA

Substitua as pastilhas somente numa concessionária Honda.

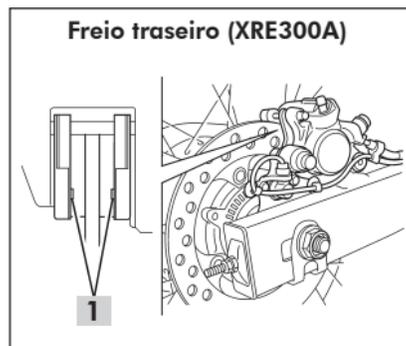

Freio traseiro

Verifique as ranhuras **(1)** em cada pastilha. Se alguma pastilha estiver gasta até a ranhura, substitua ambas as pastilhas em conjunto.