

# 簡単なメンテナンス

## ドライブチェーン

ドライブチェーンのメンテナンスは、エンジンを停止した状態で行ってください。

### 《緩み(たるみ)の点検》

スタンドを立て、前後スプロケットの中央を手で上下に動かして、チェーンの緩み(たるみ)が規定の範囲内にあることをスケールなどで確認します。

#### 《Ape(50)》

ドライブチェーンの緩み: 25—30 mm

#### 《Ape(100)》

ドライブチェーンの緩み: 25—35 mm

緩みが規定の範囲を越えている場合は、調整してください。

#### 《Ape(50)》


ドライブチェーンの緩みが 40 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

#### 《Ape(100)》

ドライブチェーンの緩みが 50 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

また、車体を垂直にし、車体を前後に動かしてチェーンが滑らかに回転することを確認します。チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は異常です。

調整などの場合はHonda販売店にご相談ください。

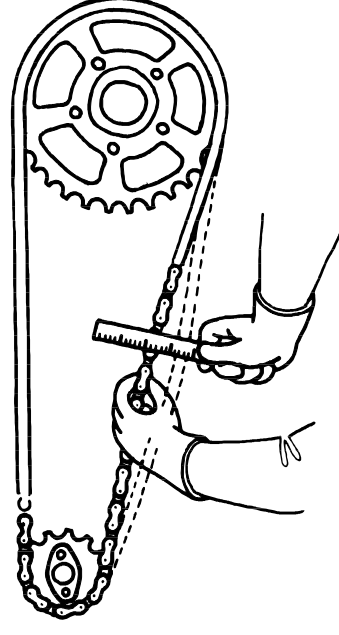

ドライブチェーンの緩み(たるみ)

