


### 外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

### 交換時期

初回:1,000 kmまたは1 か月  
以後:3,000 kmまたは1年ごと

(S A E 規格)

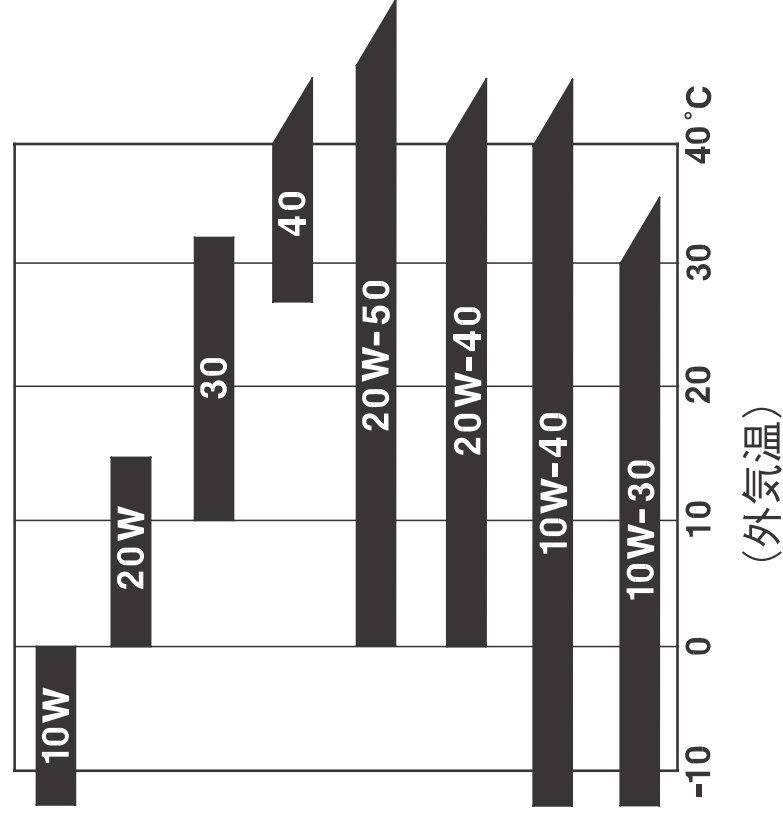

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。