


簡単なメンテナンス

調整後、ブレーキアームを押ししてアジャスタとピンの間に隙間があることを確認します。

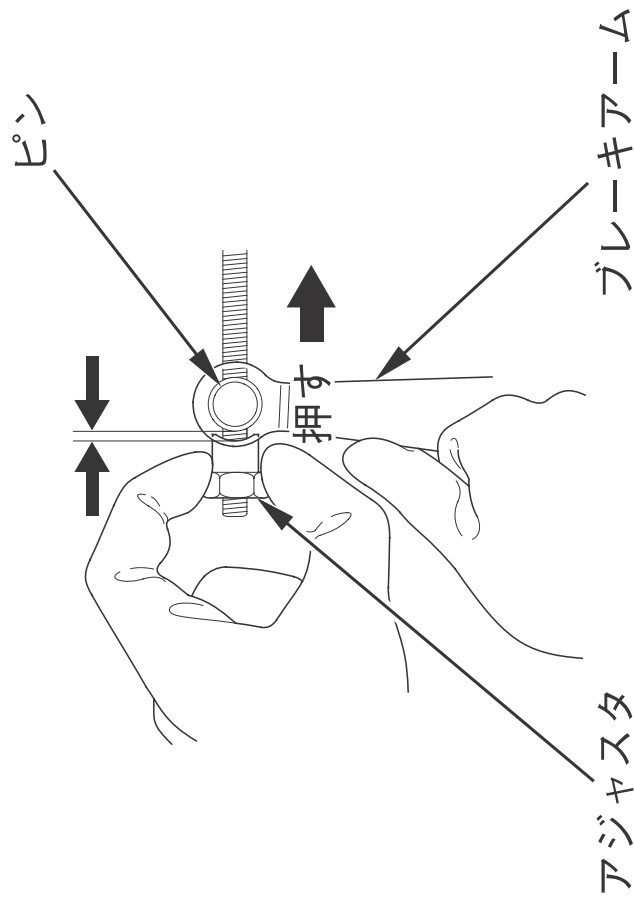

調整後は、ブレーキペダルの遊びを確認してください。

ブレーキペダルの遊びの調整について、詳しくはHonda販売店にご相談ください。