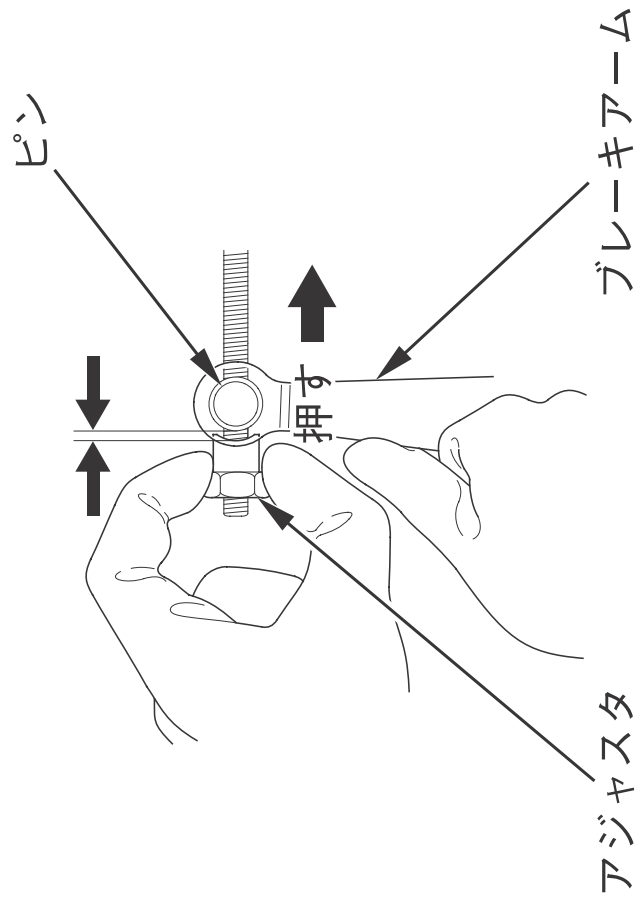

調整後、ブレーキアームを押ししてアジャスタとピン
の間に隙間があることを確認します。



調整後は、ブレーキペダルの遊びを確認してくだ
さい。
ブレーキペダルの遊びの調整について、詳しくは
Honda販売店にご相談ください。