




# INDEX DES PIÈCES - GUIDE D'ENTRETIEN

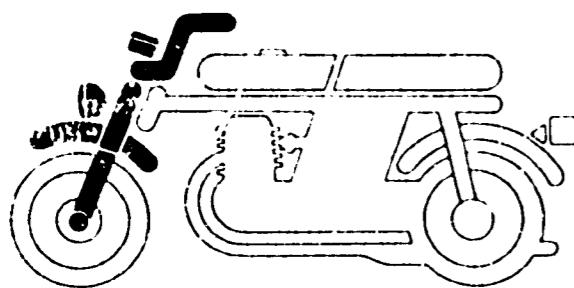


F- 1	Phare .....	G 2
F- 2	Boîtier de phare .....	G 9
F- 3	Compteurs .....	G12
F- 4	Levier de poignée - Interrupteur - Cable .....	H 3
F- 5	Maitre cylindre de frein avant .....	H 7
F- 6	Guidon - Haut de fourche - Jeu de clés .....	H15
F- 7	Tige de direction - Avertisseur .....	I 2
F- 8	Garde boue avant .....	I 5
F- 9	Fourche avant .....	I 6

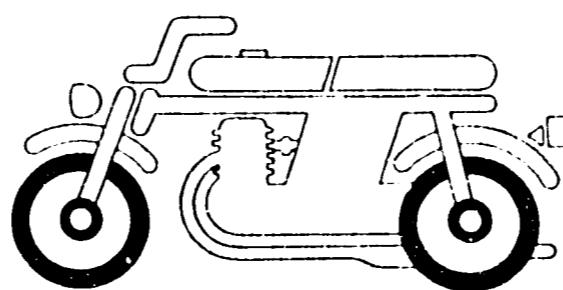


F 10	Etrier de frein avant .....	I 8
F 11	Roue avant - Disque .....	I12
F 12	Plateau de frein arrière .....	J 1
F 13	Roue arrière .....	J 3
F 14	Engrenages de réducteurs finaux .....	J 5

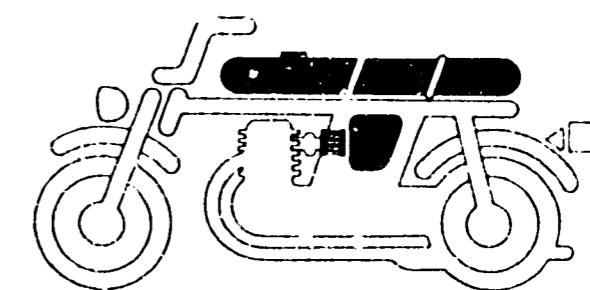


F 15	Réservoir d'essence .....	J 9
F 16	Siège .....	K 2
F 17	Couvercle - Batterie .....	K 5
F 18	Plaque électrique - Unité de C.D.I. .....	K 8
F 19	Filtre à air .....	K 11

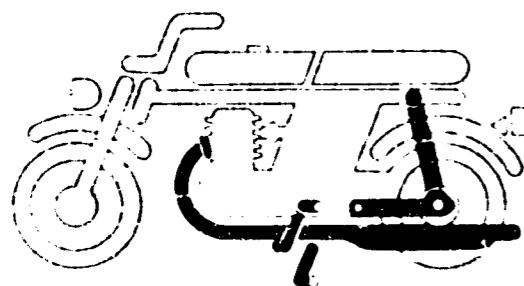

F-20	Pot d'échappement .....	K14
F-21	Pédale de frein - Pédale de changement .....	L 2
F-22	Repose pieds .....	L 4
F-23	Bequille .....	L 7
F-24	Fourche arrière .....	L 9
F-25	Amortisseur arrière .....	L12

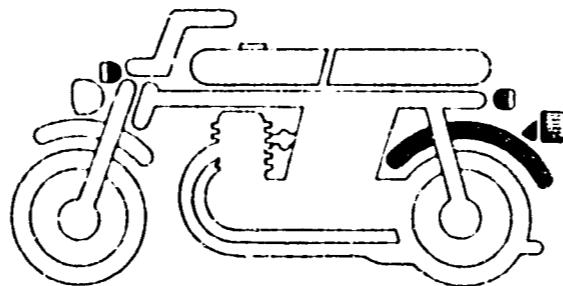

F 26	Garde boue arrière .....	L16
F 27	Clignotant .....	M 7
F 28	Feu arrière .....	M15

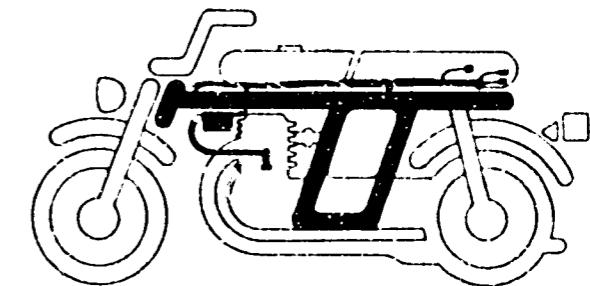

F-29	Faisceau électrique - Bobine d'allumage .....	N 3
F-30	Buse de radiateur - Réservoir .....	N 5
F-31	Cadre .....	N 7
F-32	Outils .....	N10
F-33	Râte de réservoir d'essence .....	N12