

D 5


E-3

Cylinder head

Culasse

Zylinderkopf

Testata

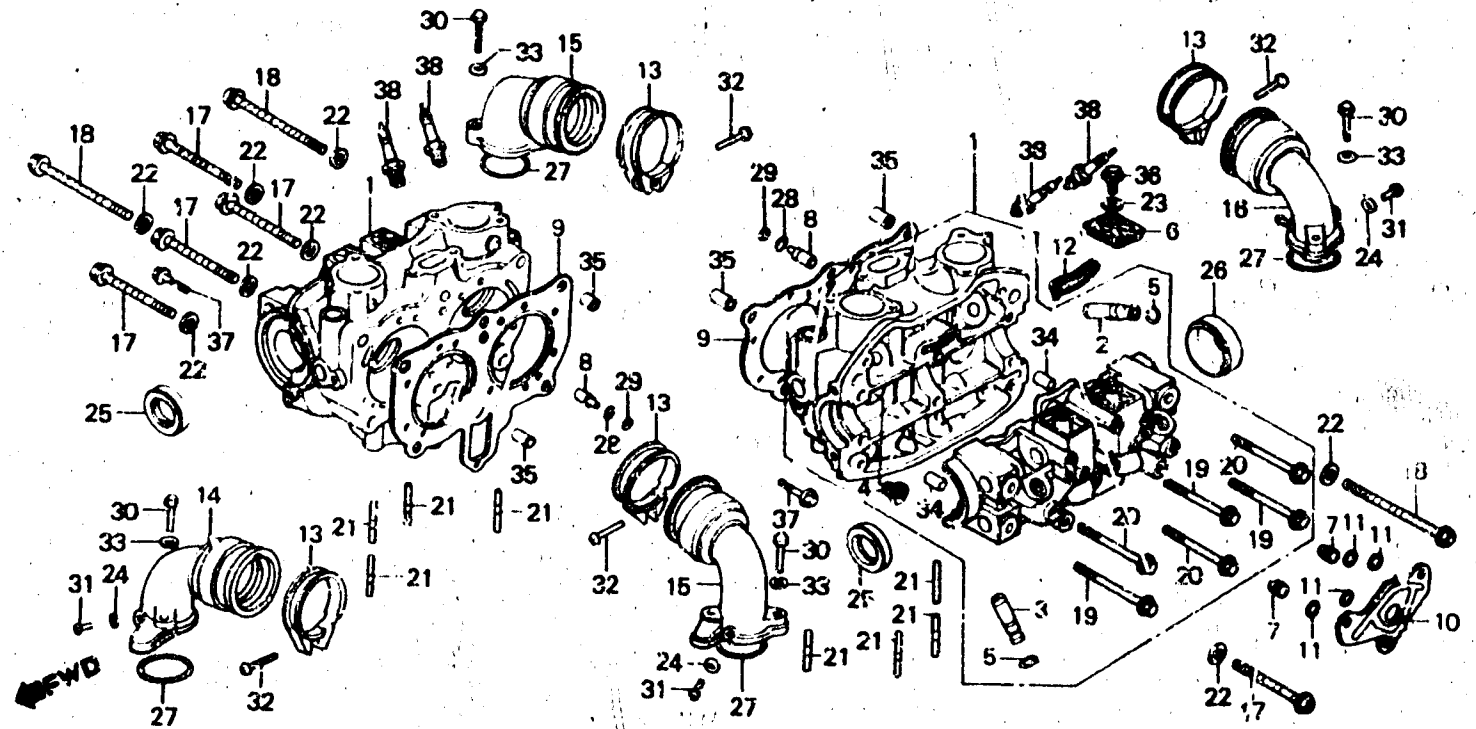

BML8-62

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requête GL 1200					N° de série	Code de zone
					De	In	Ag	Dn	An		
ENS. CULASSE (COTE DROIT 3,8)	3.5	1	12200-ML8-720	ENS. CULASSE	2	2	2	—	—		
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 6,8)		2	12200-ML8-870	ENS. CULASSE	—	—	—	2	2		
GUIDE DE SOUPE D'ADMISSION (COTE DROIT 2,3)	2.8	3	12204-371-306	GUIDE DE SOUPE D'ADMISSION	4	4	4	4	4		
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)		4	12205-371-306	GUIDE DE SOUPE D'ECHAPPEMENT	4	4	4	4	4		
(RODAGE DE SOUPE NON COMPRIS.)		5	12206-371-306	BOULON D'ETANCHEITE, 18MM	4	4	4	4	4		
(AJOUTER 0,2 SI EFFECTUE.)		6	12211-250-310	ATTACHE DE GUIDE SOUPE	8	8	8	8	8		
JOINT DE CULASSE (COTE DROIT 2,2)	1.8	8	12223-MG9-000	PLAQUE DE CHAMBRE D'HUILE	4	4	4	4	4		
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 3,3)		7	12224-MG9-000	BOUCHON DE CHAMBRE D'HUILE	4	4	4	4	4		
COLLECTEUR D'ADMISSION A (COTE DROIT 1,5)	0.2	8	12239-MG9-000	ORIFICE DE COMMANDE D'HUILE	2	2	2	2	2		
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE (COTE DROIT 1,5)	1.3	9	12251-MG9-000	JOINT DE CULASSE	2	2	2	2	2		
			12010-ML8-000	JOINT DE CULASSE	2	2	2	2	2		
		10	12260-MG9-010	PLAQUE DE DISTRIBUTION D'HUILE (0.75/1.00 OS)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)		
		11	12261-MG9-000	ANNEAU DE JOINT D'ETANCHEITE HUILE	2	2	2	2	2		
		12	12262-MG9-000	PLAQUE D'ORIFICE	8	8	8	8	8		
		13	16218-MB0-770	BANDE D'ISOLANT	2	2	2	2	2		
		14	17110-MG9-000	COLLECTEUR D'ADMISSION A	4	4	4	4	4		
		15	17120-MG9-000	COLLECTEUR D'ADMISSION B	1	1	1	1	?		
				COLLECTEUR D'ADMISSION B	2	2	2	2	2		