


Dépose/repose de la pompe à eau

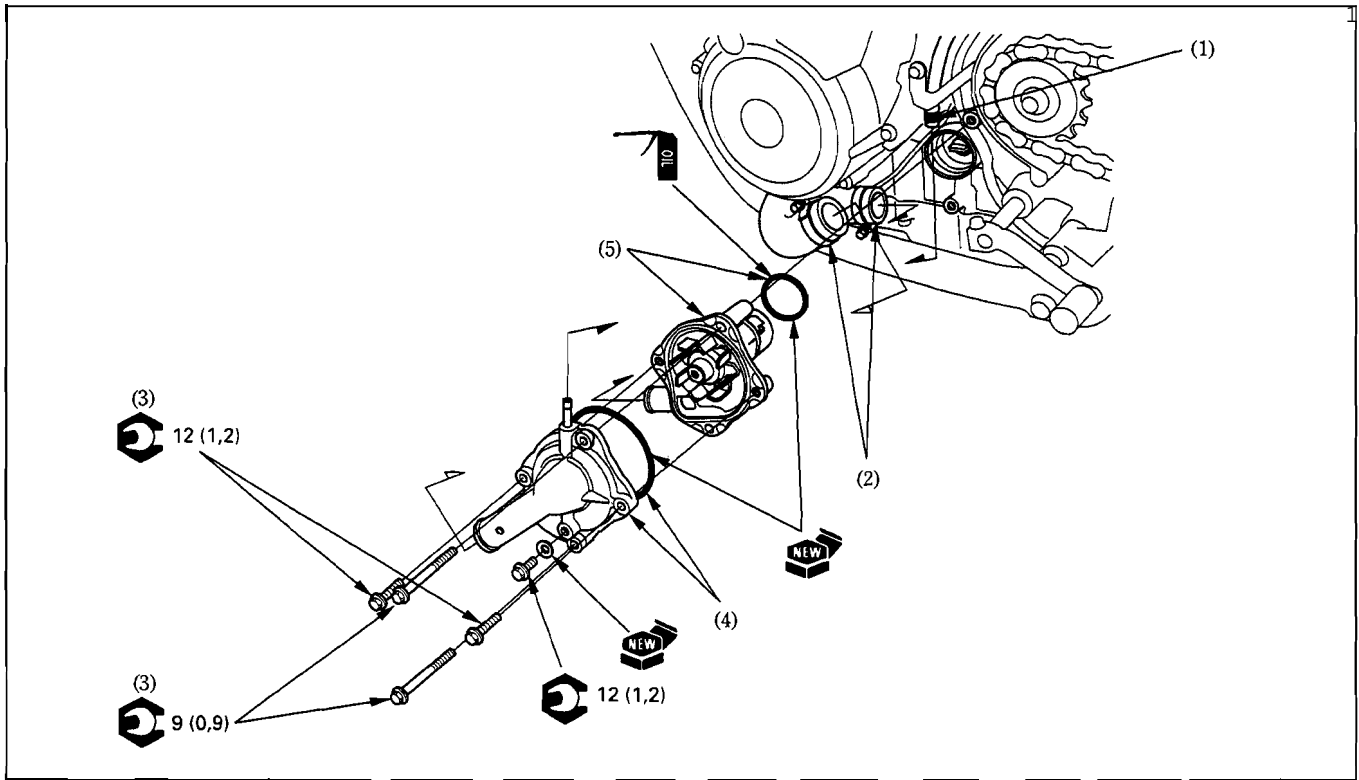

Entretien nécessaire

• Dépose/pose du couvercle du pignon d'entraînement (page 310)

Vidange/nouveau plein de liquide de refroidissement (page 5-3)

Procédure	Q'té	Remarques
Ordre des opérations de démontage		Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage.
(1) Tuyau à eau	1	
(2) Durite d'eau	2	
(3) Boulon du couvercle/boulon de fixation	2/2	
(4) Couvercle de la pompe à eau/joint torique	1/1	
(5) Pompe à eau/joint torique	2	Lors de l'installation, aligner la fente de l'arbre de la pompe à huile sur l'extrémité de cet arbre.